


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO DVORNÍ REVIZNÍ ŠACHTY:

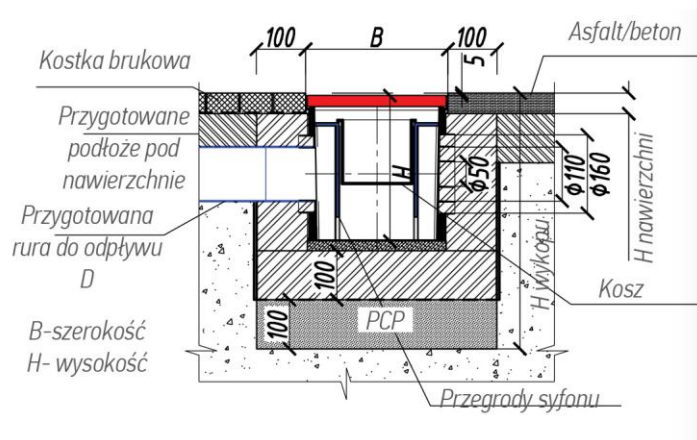

1. Vyrovnajte dno výkopu a odstraňte veľké a ostré kameny.
2. Naneste na dno 10 cm vrstvu pískového podsypu.
3. Po uložení šachty zaplňte okolní prostor vhodným materiálom (pískom alebo výkopovou zemínou zbavenou kamení), alebo zabetonujte.
4. Vrchní okraj šachty je treba pred nasadením poklopu skontrolovať a prípadne očistiť.
5. Vstupní a výstupní potrubí sa pripojuje na lemy na stenách šachty s označenými priermi.
6. Otvor vyrežte podél lemu na šachtě vhodným nástrojem tak, aby sa vstupní potrubí napojovalo zevnitř lemu a aby výstupní potrubí bylo napojeno vně lemu.