


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN:

STUDZIENKA PODRYNNOWA

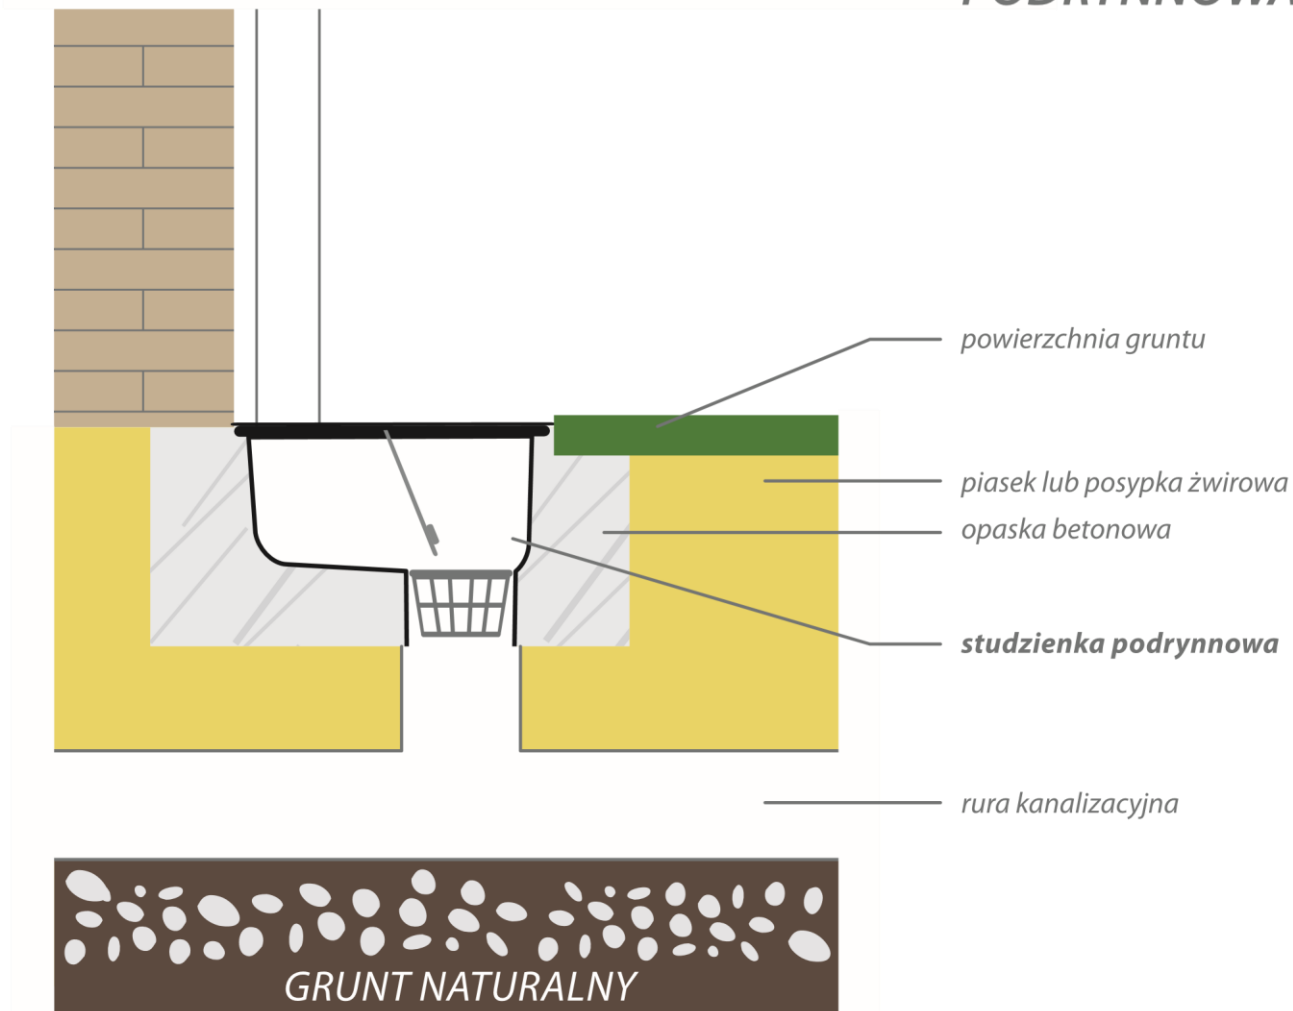

1. Vykopejte dostatečně velkou jámu pro osazení a odstraňte velké a ostré kameny.
2. Osadte lapač (geiger) do správné pozice a napojte zkušebně na kanalizaci a svod.
3. Poté nasadte kryt a lapač (geiger) zabetonujte jak v dolní části, tak i po stranách.
4. Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby.